取扱説明書

電動かき氷器
HG-ZC-3168

このたびは電動かき氷器をお買い上げ賜わり厚くお礼を申し上げます。
●この取扱説明書をよくお読みいただき、いつまでも安全にお使いください。
●この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

もくじ

もくじ	3
安全にお使いいただくために	4
各部の名まえ	5
ご使用の前に	6
かき氷をつくる	7
お手入れ	10
故障かな?	13
消耗部品の購入について	14
仕様	15
お客様ご相談窓口	15

安全にお使いいただくために

注意文の ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の意味について

使用上の注意事項は、下記マークで表示しています。

⚠警告　誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合のご注意。

⚠注意　誤った取り扱いをしたとき、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合のご注意、及び物的損害のみの発生が想定される場合のご注意。

⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。　いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

本書の内容は、後日変更する場合があります。
本機は国内専用です。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法をご理解の上、正しくご使用ください。

⚠ 警告

●電源コード

■してはいけないこと

- 電源コードを傷つけたり汚さないようにして下さい。
- 濡れた手で電源プラグやスイッチに触れないようにして下さい。

■必ず守ること

- 電源プラグの差込にゆるみが無いかをよく確認してください。

●本体

■してはいけないこと

- 湿気の多い場所や水のかかりやすい場所でのご使用はやめて下さい。
- 子供だけでのご使用や幼児の手の届くところでのご使用はやめて下さい。
- 製品に直接水をかけないで下さい。
- 運転中にフタを開けたり切削室に手を入れないようにして下さい。
- 掃除や点検などで切削室に手を入れる場合は電源を切り刃物に注意してください。
- 屋外で使用しないで下さい。雨水など感電の原因となります。
- 改造は絶対にしないで下さい。

●異常時には直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いて下さい。

⚠ 注意

- 丈夫で平らなところに設置して下さい。
- 切削室内はご使用前に必ず掃除をしてください。
- 水滴が飛散してもよい場所に設置して下さい。
- 揮発性、引火性のあるものの近くでのご使用はやめて下さい。
- 直射日光の当たるところでのご使用はやめて下さい。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで下さい。
- 切削室に氷以外のものは入れないで下さい。
- ご使用が終了したら安全のため電源プラグを抜いて下さい。
- 運転中にモーターが止まった場合は電源プラグを抜き点検して下さい。
- 廃棄する場合は専門の業者か各自治体にお問い合わせください。

各部の名まえ

投入口ふた

電源スイッチ

取っ手

刃物調節つまみ

氷出口

フロントカバー

排水口

ヒューズ

電源コード

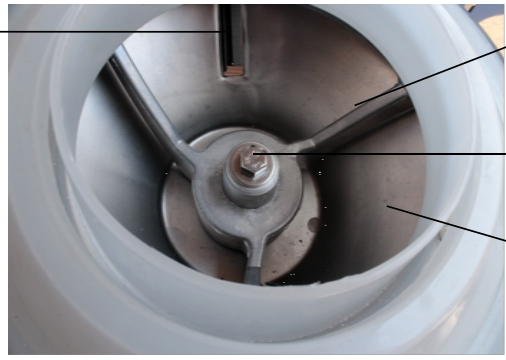

刃

回転羽根

回転羽根固定ボルト

切削室

ご使用の前に

設置について

⚠ 警告

■しないでください

- 熱器具の近くに設置しないでください。
- 湿気が多い場所、水がかかる場所には設置しないでください。
- 幼児の手の届くところには設置しないでください。

■守って下さい

- 専用コンセントを使用してください。

⚠ 注意

■守って下さい

- 平らで丈夫な場所に設置してください。
- 直射日光が当たらないようにしてください。

運転前の確認

- ご使用前に各部品を洗ってください。
- 排水ホースを接続してください。
- 電源は交流100Vに接続してください。

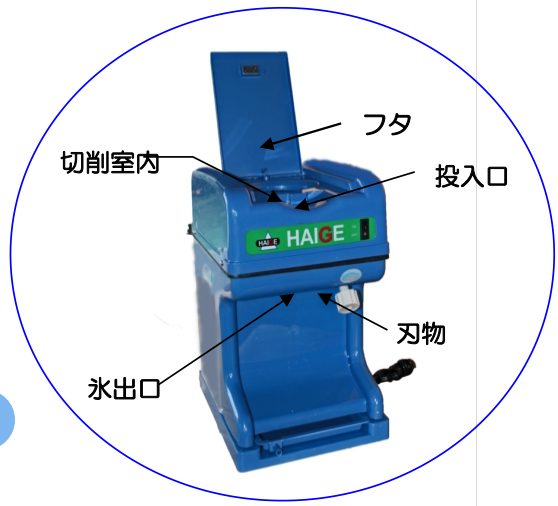

初めてご使用になる前に

- ご使用前に各部品を十分洗ってください。
- 切削室に氷をいっぱいまで入れ、かき氷を作ります。　かき氷にゴミが含まれる可能性がありますので、食べないで下さい。
- この作業を3回繰り返してください。

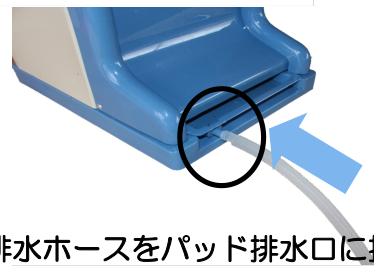

排水ホースをパッド排水口に接続します。

かき氷をつくる

氷を準備します

■氷の種類

- 家庭用自動製氷機能付き冷蔵庫の氷
- 市販のロックアイス
- 業務用製氷器の氷
- その他の氷も同サイズに粉砕してからお使いいただけます。

禁止

- 冷えすぎた氷は固すぎて切削には不適当です。
- 約3㎝角以上の氷。
- 氷以外のもの。

■氷の量

- かき氷1杯の氷の量は、氷が約8個から10個が目安となります。
- 切削室への投入量は、ロックアイスで約30個から40個、製氷機の氷で約50個から60個が目安です。　この氷の量で、かき氷は、約5杯から6杯作ることが出来ます。

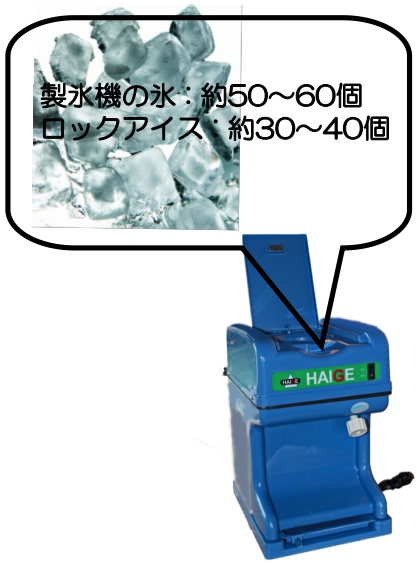

約5杯～6杯作れます

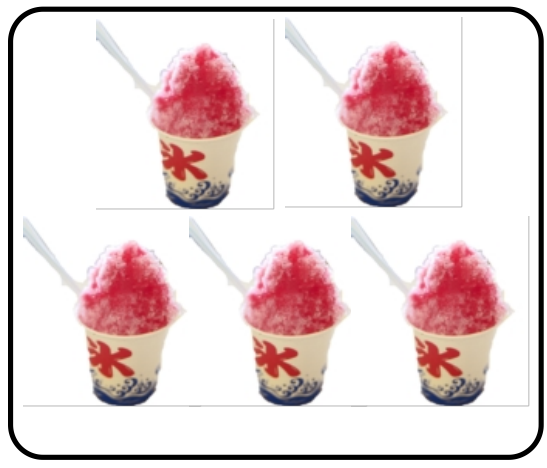

かき氷をつくる

かき氷をつくる

1 電源プラグを差し込みます。

電源スイッチがOFFになっていることを確かめ、電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。

2 刃物調節つまみを調節します。

刃物調節つまみをおおまかな位置に調節して下さい。(つまみを左に回すと粗くなり右に回すと細かくなります。)

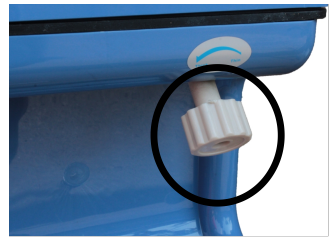

3 氷を入れます。

・氷は均一にいれてください。
・投入口いっぱいまでいれないでください。

4 投入口のフタを確実にしめます。

フタが閉まっていないと、安全装置が働き動きません。

5 カップでうける。

カップなどで氷を受ける準備をしてくださ い。

6 電源スイッチをONにします。

モーターが回り、かき氷が氷出口から出てきます。

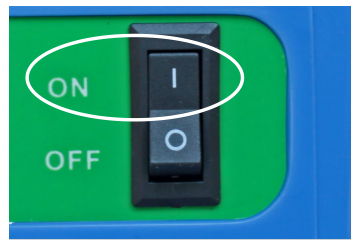

かき氷をつくる

かき氷をつくる

7 氷の粗さを調節します。

- 刃物調節つまみを回してお好みの粗さに調節します。
- 左へ回すと粗くなり、右へ回すと細かくなります。

細かくなります。

8 電源スイッチをOFFにします。

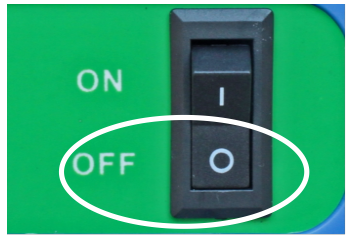

9 使用後は電源プラグを抜いて下さい。

お手入れ

毎日のお手入れ

電源スイッチがOFFになっていることを確かめ、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

●汚れが目立つときのお手入れ

- 本体をやわらかい布にぬるま湯をつけ拭いてください。
- 汚れが落ちない場合は食器用洗剤を薄めてやわらかい布に含ませて拭いてください。

●切削室内

刃物調整つまみを右にいっぱいに回して刃を一番低い位置にしてください。
切削室をやわらかい布にぬるま湯をつけ「時計方向」に拭いてください。

水洗いの場合はモーターなどにかからないよう切削室内だけにしてください。
水洗い後は十分に乾燥させてください。

警告

切削室内には刃先が出ています。　刃先とその周辺はけがをしないよう十分気をつけて拭いてください。

●氷出口

やわらかい布にぬるま湯をつけよく拭いてください。氷出口の内面はキズがつかないように注意してください。

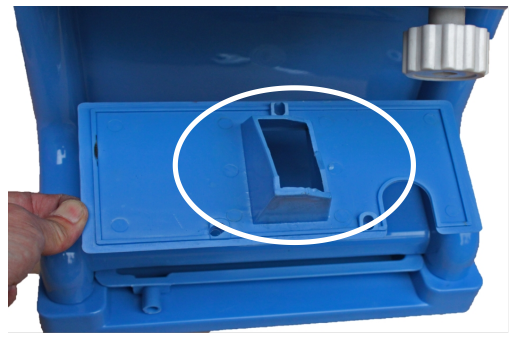

氷出口の取り外し方

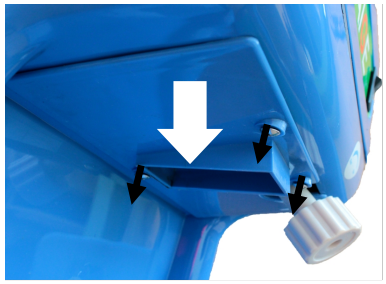

ネジ3本を緩め、氷出口を取り外す事ができます。

氷出口の取りつけ方

長いネジで、①を止めます。
短いネジ2本で②を止めます。

お手入れ

刃のお掃除や交換

電源スイッチがOFFになっていることを確かめ、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

1 氷出口を取り外します。

ネジ3本を緩め、氷出口を取り外す事ができます。

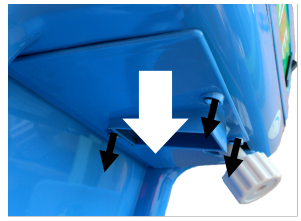

2 刃を外します。

•8mmスパナで2本のボルトを取り外し、刃を外します。

注意 ワッシャ、ボルトを落とさないように注意してください。　スパナで少し緩めた後は指で外します。

⚠警告

刃先は鋭利のため、直接手で触れないでください。

3 刃を取り付けます。

• 刃の裏面が見えるように取り付け、2本のボルトで刃を調整板に仮止めします。

4 刃の取り付け位置調整をします。

• 刃物調整つまみをTHIN(時計回り)に止まるまで回します。
• 刃を止めているボルトを少し緩め、本体と刃の隙間が最小になる位置に刃をセットし、ボルトをしっかり締めます。

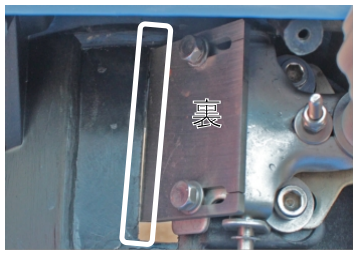

切削室から見た刃の出方

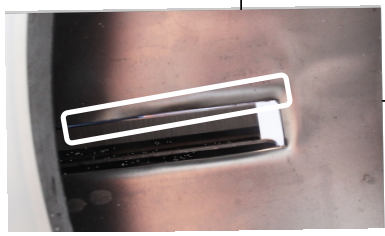

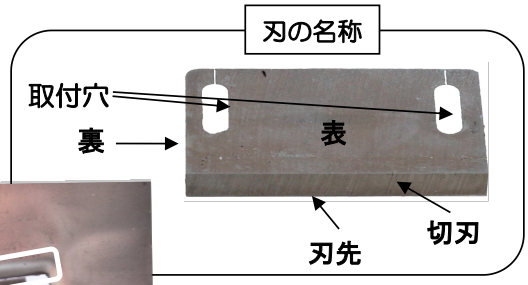

5 氷出口を取付けます。

長いネジで、①を止めます。
短いネジ2本で②を止めます。

お手入れ

ベルトの点検と交換

電源スイッチがOFFになっていることを確かめ、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

1 フロントカバーを取り外します。

フロントカバーを止めているネジを4本緩め、フロントカバーを取り外します。

2 裏蓋を取り外します。

①裏蓋に、切削室Assyを止めている13㎜のボルトを4箇所外します。
②電源コードを止めているネジを外します。

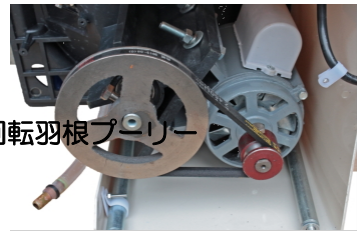

3 回転羽根プーリー、ベルト、モータープーリーを取り外します。

①回転羽根プーリー、モータープーリーを止めているボルトを緩めます。
②ベルトの張りを調整しているナットを4箇所緩めます。
③プーリーを引き抜きます。
④ベルトを交換します。
⑤プーリーを差込、シャフトの平らになっているところにボルトが来るように位置決めし、ボルトをしっかり締めます。

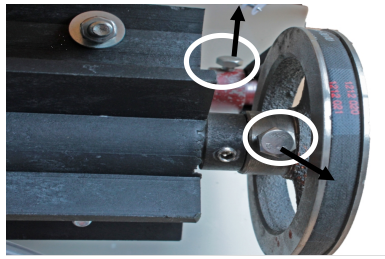

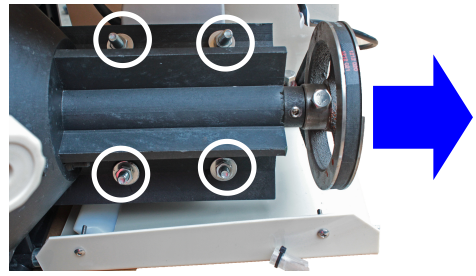

分解したときと逆の手順で本体を組立ます。

故障かな?

お問い合わせされる前にご確認ください。

症状	原因	直し方
製品が動かない	電源プラグが抜け落ちていませんか？	コンセントに差し込んで下さい。
	フタが開いていませんか？	フタを閉じてください。
	背面のヒューズが切れていませんか？	ヒューズを交換してください。
製品は動くが氷が削れない	刃先が十分に出ていますか?	刃を出して下さい。
	刃先が切れなくなっていませんか?	刃物を交換してください。

消耗部品の購入について

(2014年4月現在　税込み)

部品名	部品番号	希望小売価格
替え刃	HG-A180-P001	1,980円
替えベルト	HG-A180-P002	1,480円
ヒューズ	HG-A180-P006	98円

送料は一律　800円となります。

●Web又はFAXでご注文いただけます。

Web注文サイト

http://www.haigeshop.net/shopbrand/ct256/

FAX注文用紙ダウンロード

http://haige.jp/images/fax/fax_chumonjo01.pdf

仕様

モデル	HG-ZC-3168
最大出力	250W
電圧	100V－50Hz/60Hz※表記は60Hzですが両方対応です。
回転速度	350rpm/min
サイズ	355*290*445mm
重量	15kg
氷切削能力	2kg/min

この仕様諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

●故障部品をお客様で交換される場合

保証期間内は消耗品を除き壊れた部品は当社で保証します。
送料は全てお客様のご負担となります。

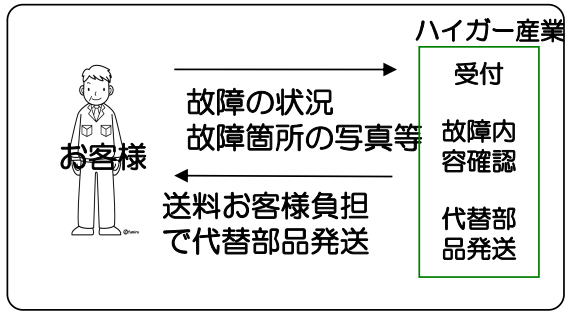

●故障品をメーカーで修理する場合

保証期間内の本体修理も無料で承ります。
その際に生じる往復の送料はお客様のご負担となります。

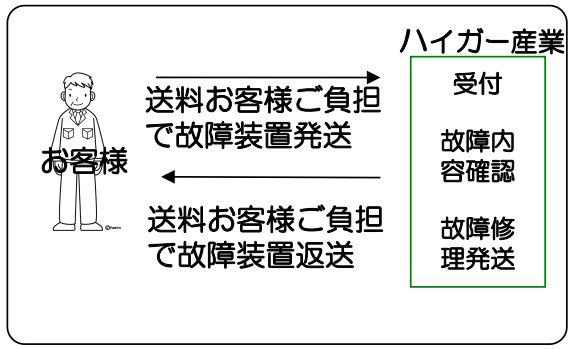

本社　ハイガー産業株式会社
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3
TEL0276-55-2275　　FAX0276-55-2276
support@haige.jp

HAIGE